


SHARDOR

— Share with you —

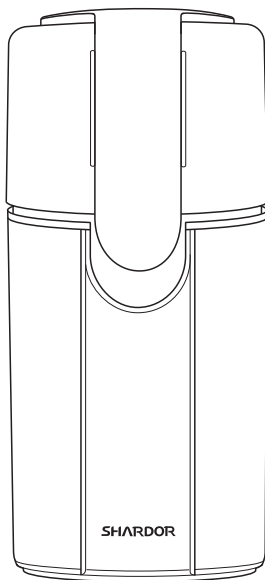


CG618B | Coffee Grinder

User manual | Gebrauchsanweisung | Mode d'emploi | 使用者マニュアル

CONTENTS

- User manual 1-5
- Gebrauchsanweisung 6-9
- Mode d'emploi 10-13
- 使用者マニュアル 14-17

Feature

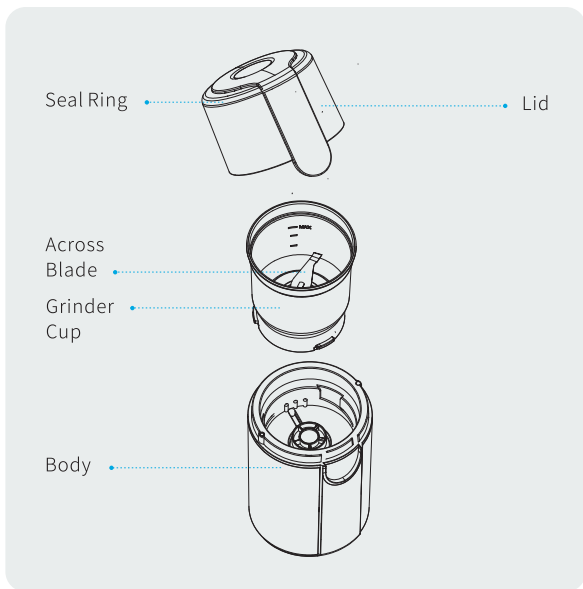

Notification

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions carefully before use.
- To protect against risk of electrical hazards, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid or place in the dishwasher.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, when removing or putting on parts and before cleaning.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has been damaged in any manner. Return appliance to supplier for examination.
- The use of accessories or attachments not recommended by supplier may cause hazards.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT let cord hang over edge of table or counter. Or touch hot surfaces.
- DO NOT use appliance for other than intended use.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to "OFF". Then remove plug from the wall outlet.
- To avoid overheating the motor. Do not use the grinder continuously for more than 30 seconds. Or use chopper continuously for more than 20 seconds.

- Avoid contacting moving parts.
- Before using, ensure there are no foreign objects in the grinder.
- Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A scraper may be used but only when the food chopper is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blade or discs on base without first putting bowl properly in place.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet. Reverse the plug, if it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- This appliance only can be repaired by manufacturer.

Operating instructions


- Washing the grinder cup, chopper cup and lid before the first time using
- Put the main body on table, and install the grinder cup. Make sure the cup is in the locked position.
- Cup with across blade is grinder cup, which is for grinding dry ingredients such as coffee bean, nuts, linseeds, spices etc.
- Place the lid on the cup and make sure the plug cord is into outlet.
- Push the lid down and hold on to grind or chop. (It will not work unless the lid is in place)
- Once the desired consistency of grinding has been achieved, stop grinding and remove plug.

Cleaning instructions

- Clean the cup after each use.
- Wipe the cup inside and outside with a damp cloth.
- Polish the cover with a dry cloth.

SPECIFICATION	
Model	CG618B
Power supply	230V, 50HZ
Motor	200W
Net weight	0.9kg

Eigenschaften

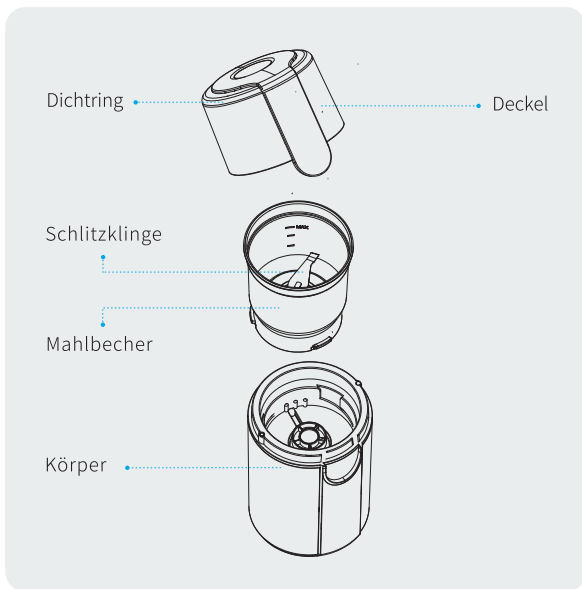

Hinweis

- Tauchen Sie keine Drähte, Stecker usw. in Wasser, andere Flüssigkeiten oder Geschirrspülmaschinen.
- Wenn Kinder dieses Produkt verwenden, müssen sie genau überwacht werden.
- Trennen Sie das Produkt von der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden oder bevor Sie Teile einsetzen oder entfernen und reinigen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Lieferanten empfohlen wird, kann gefährlich sein.
- Lassen Sie die Drähte nicht an der Tischkante oder an der Theke hängen oder berühren Sie die heiße Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Luft, elektrische Brenner oder in die Nähe des Ofens.
- Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, darf der Betrieb nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen betrieben werden.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Mühle befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher verriegelt ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Bitte bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen belüfteten Ort auf.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, darf der Stecker nur in einer Richtung in eine gepolte Buchse eingebaut werden. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, drehen Sie den Stecker um. Sollte es dennoch nicht geeignet sein, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.

Bedienungsanleitung


- Reinigen Sie den Mahlbecher und die Deckel vor dem ersten Gebrauch.
- Stellen Sie den Körper auf den Tisch und setzen Sie den Mahlbecher ein. Stellen Sie sicher, dass sich der Mahlbecher in der verriegelten Position befindet (wenn der Deckel nicht angebracht ist, funktioniert er nicht).
- Der Becher mit zweischneidigen Messern sind Mahlbecher zum Mahlen von trockenen Materialien wie Kaffeebohnen, Nüssen, Sesam, Gewürzen usw.
- Setzen Sie den Deckel auf den Becher und Stellen Sie sicher, dass der Stecker in die Steckdose eingesteckt ist.
- Drücken Sie die Deckel nach unten. Dann können Sie weiter Coffee oder andere Sachen schleifen.
- Wenn das Schleifen fertig geworden ist, hören Sie das Drücken auf und ziehen Sie den Stecker heraus.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Kaffeebohnenbehälter nach jedem Gebrauch.
- Wischen Sie den Kaffeebehälter innen und außen mit einem feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie den Deckel mit einem trockenen Tuch ab.

Spezifikation	
Modell	CG618B
Nennspannung	230V, 50HZ
Power	200W
Bruttogewicht	0.9kg

Caractéristique

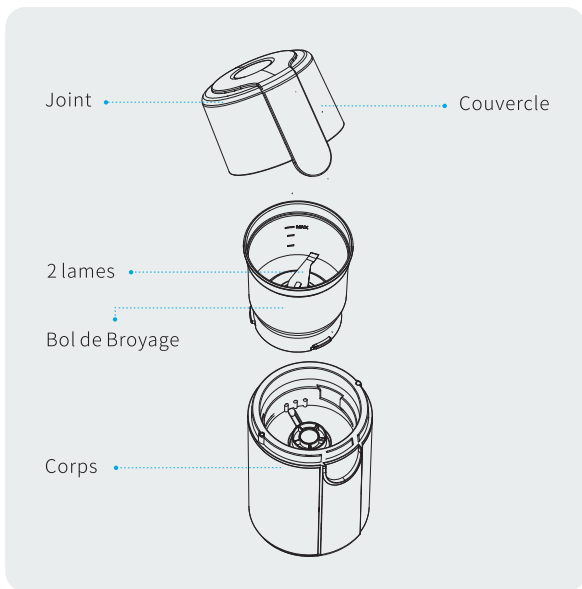

Attention

- Ne pas plonger le fil, la fiche, ou l'appareil dans l'eau ou tout d'autre liquide, ni dans le lave-vaisselle.
- Ne pas laisser utiliser cet appareil par les enfants.
- Débrancher-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, lors du retrait ou de l'installation des pièces et avant le nettoyage.
- Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fournisseur.
- Ne pas laisser le fil pendu sur le bord de la table, ni le mettre sur les surfaces chaudes.
- Ne pas placer l'appareil sur ou proche d'un brûleur électrique, de gaz chaud ou d'un four.
- Ne pas utiliser le moulin en continue plus de 30 secondes pour éviter la surchauffe de moteur.
- Assurer qu'il n'y a pas d'objets étrangers dans le moulin avant l'usage.
- Assurer que le bol de broyage est bien verrouillée en place avant l'usage.
- Mettre l'appareil dans un endroit frais et sec.

Mode d'Emploi


- Laver le bol de broyage et le couvercle avant le premier usage.
- Placer le corps sur la table et installer le bol de broyage. Assurer que le bol est bien verrouillée en position.
- Le bol à 2 lames est le bol de broyage, pour broyer les ingrédients secs comme des graines de café, noix, graines de lin, épices etc.
- Mettre le couvercle sur le bol de broyage, et brancher la fiche sur la prise.
- Appuyer le couvercle et continuer à broyer.
- Arrêter d'appuyer le couvercle et débrancher la fiche dès qu'il a achevé le broyage.

Nettoyage

- Laver le bol de broyage après chaque utilisation.
- Essuyer l'intérieur et l'extérieur de bol avec un chiffon humide.
- Essuyer le couvercle avec un chiffon sec.

Paramètre	
Modèle	CG618B
Output	230V, 50HZ
Puissance	200W
Poids Net	0.9kg

特徴：

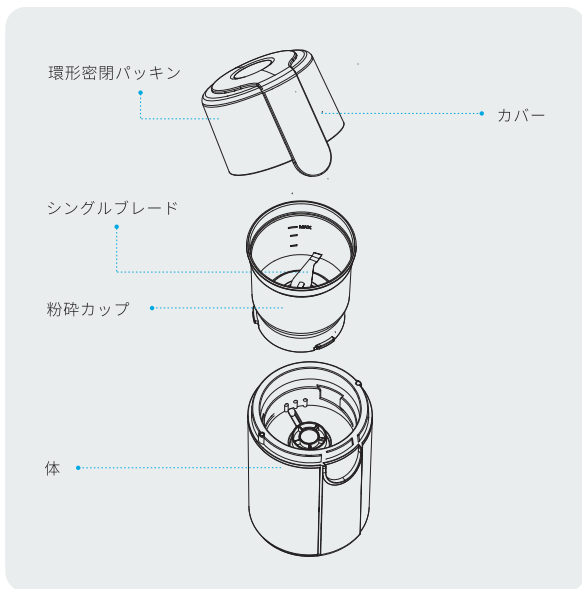

注意:

- 水、その他の液体や食器洗浄機にワイヤ、プラグなどを浸しないでください。
- 子供が製品を使用することを許可しないでください。
- 本製品を使用していないとき、または部品を挿入または取り外したり、清掃するときは、コンセントからプラグを抜いてください。
- サプライヤーが推奨していないアクセサリやアクセサリを使用すると危険です。
- 電線がテーブルやカウンターの端から垂れ下がったり、熱い表面に触れたりしないでください。
- 熱風、電気バーナー、または炉の近くに置かないでください。
- モータの過熱を防ぐため、1回の使用で30秒以上連続して動作させないでください。
- 使用前に、粉碎カップに異物がないことを確認してください。
- 製品を操作する前に、カップが確実にロックされていることを確認します。
- 本製品を乾燥した換気の良い場所に保管してください。
- 感電の危険を減らすために、プラグは極性のあるソケットに一方方向にのみ取り付けることができます。プラグがソケットに完全に挿入されていない場合は、プラグを逆にします。依然として適切でない場合は、電気技師に連絡してください。プラグを改造しないでください。

取り扱い説明書：

- 最初に使用する前に粉碎カップとカバーを清掃してください。
- 本体をテーブルの上に置き、粉碎カップを取り付けます。研削カップがロック位置にあることを確認します
- 2枚刃のカップはミルカップで、乾燥した成分、例えばコーヒード、ナッツ類、亜麻仁、香料などを粉碎するのに使われます。
- 蓋をカップに置き、プラグがソケットに挿入されていることを確認します。
- カバーを押して、研削を開始する（蓋が所定の位置にない場合は動作しません）
- 研削が完了したら、プレスを止めてプラグを抜きます。

クリーニングとメンテナンス：

- 使用後にカップきれいにします。
- 容器の内側と外側を湿った布で拭きます。
- 蓋を乾いた布で拭きます。

仕様	
モデル	CG618B
定格電圧	230V, 50HZ
パワー	200W
正味重量	0.9kg



Changsha 8-oranges Network
Tech Co., Ltd.



support@shardor1.com