


SHARDOR

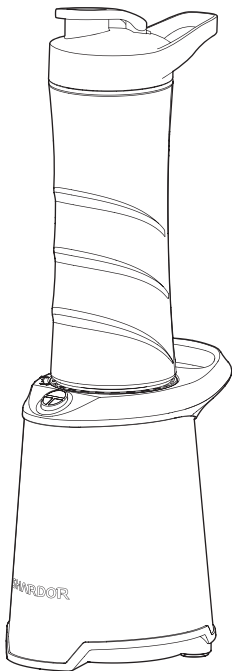

PB615B | Personal Blender

USER MANUAL

CONTENTS

- User manual 1-7
- Gebrauchsanweisung 8-14
- Mode d'emploi 15-21
- 使用者マニュアル 22-28

Safety Precautions

Please read the safety precautions carefully before use and use the blender in the correct way. Please keep the instructions in a safe place after reading them so that users can check them at any time.



1. The machine must be placed on a stable desk.
2. Before turning on the power, please be sure to install the detachable parts such as the blade base, sport bottle and the blender base in place.
3. It is forbidden to use the machine without water, so as to prevent the local high temperature caused by high rotation speed from burning the waterproof sealing ring.
4. After processing, please wait for the motor and the blade to stop rotating, and make sure to remove the stirring part after disconnecting the power supply.
5. Be sure to disconnect the power before disassembling or moving any parts of the product.
6. Avoid contact with moving parts such as blades and motors during product operation to protect yourself from injury or damage caused by the blender, especially the elderly and children.
7. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer or its maintenance department or a similar professional. Do not disassemble and repair it yourself to avoid danger.
8. If the product need to be repaired during use, please contact the after-sales service department of the company, or go directly to the repair shop designated by the company for repair. Do not disassemble it yourself to avoid danger.
9. Check the plug, power cord, mixing cup and other parts for damage before use. If damage is found, please stop using the product and contact the after-sales service department of the company in time. Do not disassemble it yourself to avoid danger.
10. Do not immerse the main unit in water or other liquids, or rinse the unit under water or other liquids.
11. Never use steel balls, abrasive cleaners or corrosive liquids such as benzene or acetone to clean the product.
12. The product should be stored in a place that is unreachable for children. Do not let people (including children) who are not physically fit, feel or mentally impaired, or lack relevant experience and knowledge to operate the product.

13. When the machine is not in use for a long time, please unplug it and wipe it clean and place it in a cool dry place.
14. This product is only for household use.
15. The machine blade is sharp. So please pay attention to it when removing the blade and cleaning.
16. If the machine is stuck in food during use, turn off the power, remove the blade base, and clean the jammed food.
17. The temperature range of the glass is: 0 ° C - 100 ° C. It is strictly forbidden to put the glass into something beyond its temperature tolerance.
18. Do not put overheated ingredients or liquid (≥ 80 ° C) in the cup to avoid bursting, splashing and scalding.

Specifications

Product Name	PB615B
Rated Voltage	120V(US)、220-240V(EU)
Rated Frequency	50HZ
Rated Power	350W
Dimensions (length*width*height)	14*12*37cm/5.5*4.7*14.5inch
Rated Capacity	600 ml/20 oz


Parts Identification

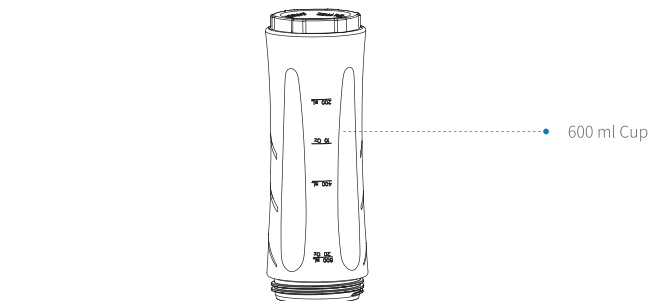


Instructions



1. Peel the fruits into small pieces and remove the fruit core.
2. Add fruit and a moderate amount of drinking water or milk to the blender.

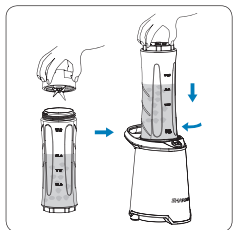

3. Fasten the blade base on the sport bottle.
4. Turn the sport bottle upside down, align the arrow on the blade base with the lock on the blender base, and place the sport bottle in the base.

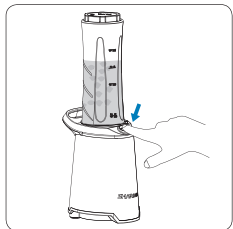

5. Pressing the button on the blender base.



6. After the food processing finishes, you just need to release the button.

7. Replace the blade base with the seal lid, you will own a cup of juice.

Tips:

1. Cut fruits and vegetables into pieces, no larger than from 3/4 inch(1.8cm) to 1 inch(2.5cm).
2. This blender will not mash potatoes, whip egg whites or grind raw meat.
3. Don't overload sport bottle. If the motor stalls, turn the blender off immediately, unplug the unit and let it cool for at least 15 minutes. Then, remove a portion of the food and continue.

Maintenance

1. After use, please unplug the appliance.
2. Always disconnect the power supply before cleaning the product.
3. The sport bottle and blade base can be rinsed directly with clean water.
4. The outside of the blender base can be wiped with a wet towel. Do not immerse the blender base in water or other liquids, or rinse it with water or other liquids.
5. After use, please clean the sport bottle and blade base in a timely manner, and then dry them after washing.
6. This product should be stored in a dry place to avoid direct ultraviolet radiation.
7. Before storing the product, the product should be clean and dry.

Analysis of Common Problems

Problem	Cause Analysis	Troubleshooting
Does not work after power on.	Check if the bottle and the blender base are tightened.	Tighten the bottle and the blender base.
A bad smell when using the motor for several times.	It is a normal situation for the first few usage.	If there are still unpleasant smells after repeated use, please contact after-sale service department.
Mixing cup leaking.	Check if the bottle and the blender base are tightened, or if forgetting install the sealing ring.	Tighten the bottle and the blender base, place the sealing ring and keep it steady.

Note:

If the fault cannot be eliminated through the above phenomenon analysis, please contact our maintenance location or dealer. It is strictly forbidden for non-professionals to disassemble the machine.

Warranty

Limited 12-month Warranty

We warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for the life of the product. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge.

Please contact us and attach your name, address, phone number and order number.

For contacting us, Please see the Customer Service Section. We will be happy to your service.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- 1.Accident, misuse, abuse or alteration of the product.
- 2.Servicing by unauthorized persons.
- 3.Use with unauthorized accessories.
- 4.Connecting it to incorrect current and voltage.
- 5.Wrapping cord around appliance causing premature wear and breakage.
- 6.Any other conditions beyond our control.

Customer Service

For FAQ and more information, please contact us. We will be happy assist you.

After-sale Email: warranty@shardor1.com

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und verwenden Sie es ordnungsgemäß. Bewahren Sie diese Anleitung zur weiteren Referenz gut auf.




1. Das Gerät muss auf einer stabilen Oberfläche verwendet werden.
2. Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die abnehmbaren Teile wie die Flasche und die Klingebasis richtig installiert sind.
3. Der Leerlauf ohne Wasser darin ist verboten, sonst würde die Dichtung durch lokale Hochtemperatur wegen hoher Drehgeschwindigkeit verbrennt.
4. Stellen Sie nach der Verarbeitung sicher, dass der Motor und die Klingen völlig stoppen und die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie die Klingebasis abnehmen.
5. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Teile zerlegen oder bewegen.
6. Berühren Sie bewegliche Teilen wie Klingen und Motor beim Betrieb des Geräts nicht, um Schäden am Produkt und insbesondere bei Alten und Kindern zu vermeiden.
7. Um Gefahren zu vermeiden, darf das beschädigte Netzkabel vom Hersteller, Servicecenter oder ähnlich qualifizierten Personal ausgetauscht werden. Zerlegen Sie es nicht selbst.
8. Wenn das Produkt zur Reparatur gegeben werden muss, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder gehen Sie zur vom Unternehmen angegebenen Reparaturwerkstatt. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, um Gefahren zu vermeiden.
9. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Stecker, das Netzkabel und die Mixerbasis usw. Beschädigt sind. Wenn ja, stoppen Sie mit der Verwendung und wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst. Zerlegen Sie sie nicht selbst, um Gefahren zu vermeiden.
10. Tauchen Sie die Mixerbasis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und spülen Sie sie nicht unter Wasser oder andere Flüssigkeiten ab.
11. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel wie Stahlkugeln, Scheuermittel oder ätzenden Flüssigkeiten (wie Benzin oder Aceton), um das Gerät zu reinigen.
12. Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet oder gespielt werden.
13. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose, wischen Sie das Gerät ab und lagern Sie es an einen kühlen und trocknen Ort.

14. Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch konzipiert.
15. Die mitgelieferten Klingen sind scharf. Besondere Aufmerksamkeit sollte gegeben werden, wenn Sie die Klinge herausnehmen, den Mixerbox entleeren oder reinigen.
16. Wenn das Gerät während des Gebrauchs von Lebensmitteln verstopft ist, schalten Sie es aus, entfernen Sie die Klingenbasis und holen Sie die überflüssigen Lebensmittel heraus.
17. Der Temperaturbereich für das Glas liegt zwischen 0 °C und 100 °C. Es ist verboten, das Glas in einen Bereich außerhalb seines maßgeblichen Temperaturbereichs zu stellen.
18. Legen Sie keine überhitzten Zutaten oder Flüssigkeiten in die Flasche (≥ 80 °C), sonst könnte die Flasche zerbersten oder etwas Gefährliches verspritzen.

Spezifikationen

Bezeichnung	PB615B
Nennspannung	120V(US)、220-240V(EU)
Nennfrequenz	50HZ
Nennleistung	350W
Dimension (Größe * Breite * Höhe)	14 * 12 * 37 cm/ 5,5 * 4,7 * 14,5 inch
Nennkapazität	600 ml/20 oz


Bestandteile

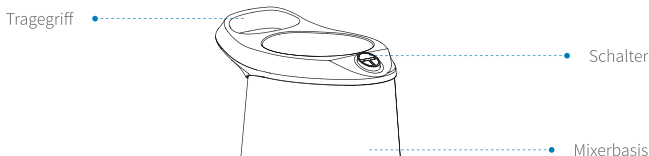


Verwendung




1. Schälen Sie die Früchte. Schneiden Sie sie in kleine Stücke und entfernen Sie ggf. die Fruchtkerne.
2. Fügen Sie die Früchte und etwas Trinkwasser oder Milch hinzu.

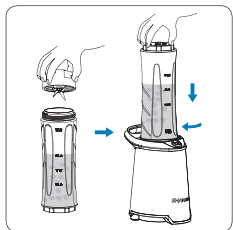

3. Befestigen Sie die Klingenbasis an der Sportflasche.
4. Drehen Sie die Sportflasche um, richten Sie den Pfeil auf der Klingenbasis mit dem Schloss auf der Mixerbasis und stellen Sie die Sportflasche auf die Basis.

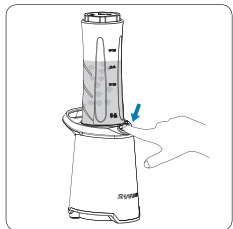

5. Drücken Sie die Taste an der Mixerbasis.

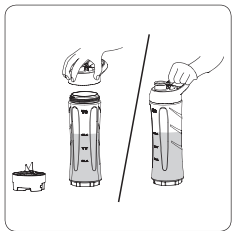

6. Lassen Sie nach der Verarbeitung nur die Taste los.
7. Ersetzen Sie dann die Klingenbasis durch den Verschlussdeckel, um eine Flasche Saft zu erhalten.

Tipps:

1. Schneiden Sie Obst und Gemüse in kleine Stücke, deren Größe zwischen 3/4 inch (1,8 cm) und 1 inch (2,5 cm) sein dürfen.
2. Der Mixer darf nicht zum Zermahlen von Kartoffeln, Eiweiß oder zum Mahlen rohes Fleisch.
3. Überladen Sie die Sportflasche nicht. Wenn der Motor nicht kontrolliert werden kann, schalten Sie den Mixer aus, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie ihn mindestens 15 Minuten abkühlen. Nehmen Sie einen Teil von Lebensmitteln heraus und lassen Sie ihn weiter arbeiten.

Instandhaltung und Wartung

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker rechtzeitig aus der Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, bevor Sie es reinigen.
3. Spülen Sie die Sportflasche und die Klingenbasis direkt mit Wasser.
4. Sie können die Außenseite der Mixerbasis mit einem feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie die Mixerbasis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie sie nicht unter Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab.
5. Reinigen Sie die Sportflasche und Klingenbasis rechtzeitig nach dem Gebrauch und dann trocknen Sie sie.
6. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, und direkte ultraviolette Strahlung ist zu vermeiden.
7. Stellen Sie vor der Lagerung vor, dass das Gerät sauber und trocken ist.

Analyse von häufigen Problemen

Problem	Ursache	Problembeseitigung
nach dem Einschalten nicht funktionieren	Überprüfen Sie, ob die Flasche fest auf der Basis sitzt.	Befestigen Sie die Flasche und die Mixerbasis.
schlechte Gerüche beim Gebrauch	Das ist normal bei den ersten Verwendungen.	Wenn es nach wiederholtem Gebrauch noch schlechte Gerüche gibt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Leck der Mixerflasche	Überprüfen Sie, ob die Flasche fest auf der Basis sitzt, und ob Sie vergessen haben, die Dichtung anzubringen.	Befestigen Sie die Flasche und die Mixerbasis, und platzieren Sie die Dichtung stabil.

Hinweis:

Werden die Probleme dennoch nicht beseitigt, wenden Sie sich bitte an den Servicecenter oder den Händler. Es ist verboten, das Gerät von nicht qualifizierten Personen zu zerlegen.

Garantie

Wir bieten Ihnen eine 12-monatige Garantie und versprechen, dass das Produkt während der Lebensdauer keine Mängel aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern aufweist. Produktschäden durch Unfall oder unsachgemäße Verwendung werden die Garantie ungültig machen. Für Fehler während der Garantie werden wir Ihnen ein neues kostenlos austauschen.

Kontaktieren Sie uns mit Ihrem Kaufbeleg sowie Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Telefonnummer und Bestellnummer.

Informationen zur Kontaktaufnahme finden Sie im Abschnitt Kundendienst. Wir werden Ihnen einen zufriedenstellenden Service anbieten.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die beschädigt sind durch:

1. Unfall, Missbrauch, Missbrauch oder Veränderung am Gerät;
2. Reparatur vom nicht autorisierten Personal;
3. Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör;
4. Anschluss an den falschen Strom oder die falsche Spannung;
5. Anderen Bedingungen außer unserer Kontrolle.

Kundendienst

Kontaktieren Sie uns für häufig gestellte Fragen und weitere Informationen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

E-Mail für Kundendienst: warranty@shardor1.com

Consignes de Sécurité Importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être observées.

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

1. La machine doit être placée sur un bureau stable.
2. Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous d'installer les pièces telles que l'ensemble de lames, la bouteille de sport et la base du mélangeur en place.
3. Il est interdit d'utiliser la machine sans liquide, afin d'éviter que la température élevée locale causée par une vitesse de rotation élevée ne brûle la bague d'étanchéité étanche.
4. Après le traitement, veuillez attendre que le moteur et la lame s'arrêtent de tourner et assurez-vous de retirer la bouteille après avoir débranché l'alimentation.
5. Assurez-vous de débrancher l'alimentation avant de démonter ou de déplacer des pièces du produit.
6. Éviter tout contact avec des pièces mobiles telles que les lames et les moteurs pendant le fonctionnement du produit pour vous protéger contre les blessures ou les dommages causés par le mélangeur, en particulier les personnes âgées et les enfants.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant ou son service de maintenance ou un professionnel similaire. Ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même pour éviter tout danger.
8. Si le produit doit être réparé pendant l'utilisation, veuillez contacter le service après-vente de l'entreprise ou vous rendre directement à l'atelier de réparation désigné par l'entreprise pour la réparation. Ne le démontez pas vous-même pour éviter tout danger.
9. Vérifier que la fiche, le cordon d'alimentation, et les autres pièces ne sont pas endommagés avant utilisation. Si des dommages sont constatés, veuillez cesser d'utiliser le produit et contacter le service après-vente de l'entreprise à temps. Ne le démontez pas vous-même pour éviter tout danger.
10. Ne pas plonger la base dans l'eau ou d'autres liquides et ne pas la rincer sous l'eau ou d'autres liquides.
11. Ne jamais utiliser de billes d'acier, de nettoyeurs abrasifs ou de liquides corrosifs tels que la benzine ou l'acétone pour nettoyer le produit.
12. Le produit doit être stocké dans un endroit inaccessible aux enfants.

13. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la débrancher, l'essuyer et la placer dans un endroit frais et sec.
14. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique.
15. La lame de la machine est tranchante. Veuillez faire attention lors du retrait de la lame et du nettoyage.
16. Si la machine est coincée par des aliments pendant l'utilisation, couper l'alimentation, retirer l'ensemble de lames et nettoyer les aliments coincés.
17. La plage de température du verre est: 0 °C - 100 °C. Il est strictement interdit de placer le verre dans quelque chose au-delà de sa tolérance de température.
18. Ne pas mettre d'ingrédients ou de liquide surchauffés (≥ 80 °C) dans la bouteille pour éviter l'éclatement, les éclaboussures et les brûlures.

Paramètres

Modèle	PB615B
Alimentation	120V(US)、220-240V(EU)
Fréquence nominale	50HZ
Puissance	350W
Dimensions	14*12*37cm
Capacité	600ml


Caractéristiques

Poignée de Transport




Couvercle de Bec

Couvercle de Bouteille




Bouteille de 600ml

Lame



Ensemble de Lames

Poignée de Transport

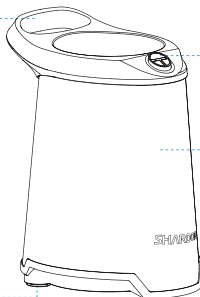

Bouton Interrupteur


Base de Blender

Sucker


Instructions



1. Peler les fruits en petits morceaux et retirer le noyau des fruits.
2. Ajouter des fruits et une quantité modérée d'eau potable ou de lait dans le mélangeur.

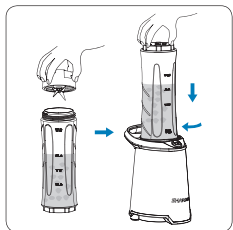

3. Fixer l'ensemble de lames sur la bouteille sport.
4. Retourner la bouteille à l'envers, aligner la flèche sur l'ensemble de lames avec le verrou de la base du mélangeur et placer la bouteille dans la base.

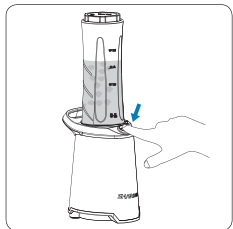

5. Appuyer sur le bouton de la base du mélangeur.



6. Une fois le traitement des aliments terminé, il vous suffit de relâcher le bouton.

7. Remplacer l'ensemble de lames par le couvercle.

Tips:

1. Couper les fruits et légumes en petits morceaux, pas plus gros que 3/4 pouces (1,8 cm) à 1 pouce (2,5 cm).
2. Ce mélangeur n'écrase pas les pommes de terre, ne fouette pas les blancs d'œufs et ne moule pas la viande crue.
3. Ne pas surcharger la bouteille de sport. Si le moteur cale, éteindre l'appareil et le débrancher immédiatement, le laisser refroidir pendant au moins 15 minutes. Retirer ensuite une partie des aliments et continuer.

Nettoyage et Entretien

1. Après utilisation, veuillez débrancher l'appareil.
2. Débrancher toujours l'alimentation avant de nettoyer le produit.
3. La bouteille de sport et l'ensemble de lames peuvent être rincés directement à l'eau claire.
4. L'extérieur de la base du mélangeur peut être essuyé avec une serviette humide. Ne pas plonger la base dans de l'eau ou d'autres liquides et ne pas la rincer avec de l'eau ou d'autres liquides.
5. Après utilisation, veuillez nettoyer la bouteille de sport et l'ensemble de lames en temps, puis les sécher après le lavage.
6. Ce produit doit être stocké dans un endroit sec pour éviter les rayons ultraviolets directs.
7. Avant de stocker le produit, le produit doit être propre et sec.

Analyse des Problèmes Courants

Problème	Analyse des Causes	Dépannage
Ne fonctionne pas après la mise sous tension	Vérifier si la bouteille et la base sont bien serrées	Serrer la bouteille et la base
Une mauvaise odeur lors de plusieurs utilisations	C'est une situation normale pour les premières utilisations	Si des odeurs désagréables persistent après une utilisation répétée, veuillez contacter le service après-vente
Fuite de la tasse à mélanger	Vérifier si la bouteille et la base sont bien serrées ou la bague d'étanchéité se détache	Serrer la bouteille et la base, placer la bague d'étanchéité et maintenir stable

N.B.:

Si le défaut ne peut être éliminé par l'analyse des phénomènes ci-dessus, veuillez contacter notre centre de maintenance ou notre revendeur. Il est strictement interdit aux non professionnels de démonter la machine.

Garantie

Garantie de 12 mois

Nous garantissons ce produit contre tout défaut dû à un défaut de matériau ou de fabrication pendant la durée de vie du produit. Cette garantie n'inclut pas les dommages au produit résultant d'un accident ou d'une mauvaise utilisation. Si le produit devait devenir défectueux pendant la période de garantie, nous le remplacerons gratuitement.

Veuillez nous contacter et joindre le reçu de vente avec votre nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de commande.

Pour nous contacter, veuillez consulter la section Service Client. Nous serons heureux de votre service.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par les éléments suivants:

1. Accident, mauvaise utilisation, abus ou altération du produit.
2. Service par des personnes non autorisées.
3. Utilisez avec des accessoires non autorisés.
4. Connexion à un courant et une tension incorrects.
5. Toutes autres conditions indépendantes de notre volonté.

Service de Client

Pour la FAQ et plus d'informations, veuillez nous contacter. Nous serons heureux de votre service.

Email Après-Vente : warranty@shardor1.com

安全注意事項について

使用前に安全注意事項をよく読んで、正しい方法を使用してください。

この製品の使用者全員がいつでも閲覧できるように、この取扱説明書をよく保存してください。



1. 機械は必ず安定して丈夫なテーブルにご使用しなければいけない。
2. 電源を入れる前に、必ずにミキサーと刃の台などの取り外し可能ウィジェットをよく安装しなければいけない。
3. 機械内で無水空転を禁止し、高回転数による局部高温で防水パッキンを焼失しないように。
4. 加工したら、モーターと刃を停止完了で、電源を切って、ミキサーを取り出す。
5. ウィジェットを解く、或いは運び出す前に、必ず電源を切る。
6. 製品運転中、刃とモーターなど可動部品の接触を避け、けがと製品の損傷を避けるために、特に老人と子供で。
7. もし電源コードが壊れたら、危険を避けるために、必ずに製造所或いは、整理部あるいは、似たようなプロが取り替える。危険を避けるために、自分で分解して修理しなければいけない。
8. 製品の使用中に修理が必要あれば、弊社のアフターサービス部門に連絡してください。
または弊社指定する修理店に行って修理し、危険が起こらないように、自分で分解しないでください。
9. 使用前にプラグ、電源コード、ミキサーなどのウィジェットが損傷かを確認する。もし損傷が見ついたら、製品を使用停止、弊社のアフターサービス部門とタイムリーに連絡し、危険を起こらないように、自分で分解しないでください。
10. 本体は水或いは他の液体に浸さないで、水あるいは他の液体で本体を洗わないで。
11. ワイヤボールで、研磨洗剤或いは、腐食性液体で（例えばガソリンとアセトンなど）、製品を洗わないで。
12. 製品は子供手が届かないところに保存し、身体が不自由で、感覚的や精神的な障害があったり、経験と知識が足りない人は使用や遊びはさせてない。
13. 機械は長い時間に使わない時、プラグを抜いて、きれいに拭いて、日陰乾燥所に置く。
14. この製品は家庭用のみ適用される。
15. 本機の刃は鋭利で、混ぜ合わせ鉢を空きと洗浄期間に、刃を取り出すことは気をつけてください。

16. 使用中に、機械は食べ物に引っ掛かられた場合は、電源を切って、刃の台を取り出し、引っ掛かられた食べ物をクリアする。
17. グラスの温度範囲は 0℃ -100℃で、許容範囲を超えたものに入れないで。
18. カップに過熱食材或いは液体を入れないで (≥ 80℃)、コップが割れたり、跳ねたり、やけどをしないように。


規格について

商品コード	PB615B
定格電圧	110V
定格周波数	50HZ
定格電力	350W
サイズ (長 * 幅 * 高)	14*12*37cm / 5.5*4.7*14.5inch
定格容量	600ml / 20oz


部品の識別

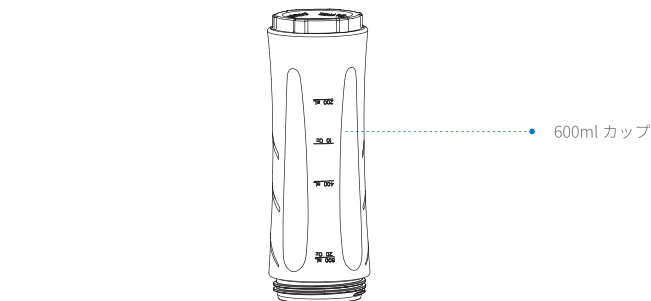


使用方法について

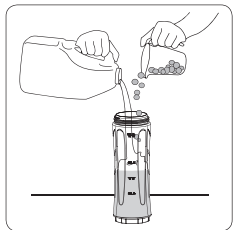


1. 果物の皮をむいて小さく切って、果物の核を取り除く。
2. 搅拌コップに果物と適量な飲用水或いは牛乳を入れる。

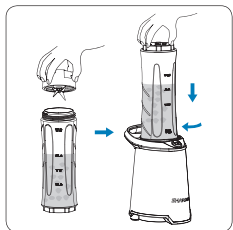

3. 刃の台にスポーツポットを固定する。
4. スポーツポットを逆さにして、刃の台の上の矢印はミキサーの台の上の錠と合わせ、スポーツポットは台の上に置く。

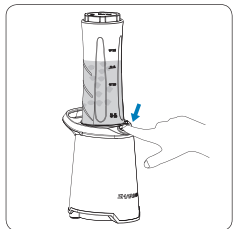

5. ミキサーの台の上のボタンを押す。

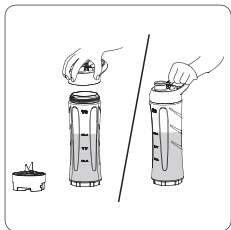

6. 食品加工したら、ボタンを離して OK で。
7. 刃台をキャップに変えて、ジュース出来上がった。

ヒントについて:

1. 果物と野菜を小さく切って、3/4 インチ（1.8cm）から 1 インチ（2.5cm）を超えていけない。
2. このミキサーはじゃがいもが潰させないで、卵白が鞭打てないで、あるいは、生肉を研磨できない。
3. スポーツポットはオーバーロードしないように、もしモーターが失速したら、ミキサーを閉じてください。すぐに設備の電源を抜いて、最低 15 分冷却して、食べ物の一部を取り出して続ける。

保護とメンテナンスについて

1. 使用したら、電源コンセントから電源プラグを適時に抜く。
2. 製品クリア前に、電源を切る。
3. タンブラーと刃の台は、直接に清水で洗い流せる。
4. 本機の外部はおしぼりで拭いても大丈夫で、水や他の液体の中に入れないで、水や他の液体で洗わないで。
5. 使用したら、適時にタンブラーと刃の台を洗い、クリアする後陰干し。
6. この製品は乾燥所に保存し、紫外線を直接照射しないでください。
7. 製品を保存する前に、製品が清潔で乾燥していることを確認する。

よくある問題の分析について

問題は	原因分析について	故障の除外について
機械スタートしたら動けないで	コップと台はしっかり締め付けるか確認する	コップと台を締め付けられる
モーターを使う時、いやな臭いがする	何回か前に使ったので、これは普通の状況で	繰り返した使用後、もしいやな臭いがすれば、アフターサービス部門に連絡してください
ミキサーは水が漏れる	カップと台を締め付けられるか確認し、シールリングの取り付けが忘れないか	コップと台を締め付けられたら、シールリングを置き、安定を保つ

注意について：

以上の現象を分析して、故障を排除できないと、弊社の修理店と販売店に連絡し、プロ以外の人は、自分で分解しないで

保証について

限定 12 ヶ月保証で

この製品は寿命期間に材料または工程上の欠陥がないことを保証します。この保証には、意外と誤操作での損害は含まないで。もし保証期間で故障したら、無料で交換します。

こちらに連絡してください。サービス部分を参照してください。誠心誠意にサービス致します。

この保証は以下の原因で損害した製品を含みません

1. 製品の意外、誤用、濫用または変更
2. 授権されない人がサービスする
3. 授権されないウィジェット使用する
4. エラーの電流と電圧に接続する
5. 設備の周囲に電線を巻きつけると、早期摩耗と破損の原因になる
6. こちらがコントロールできない他の条件

サービスについて

もしよくある問題ともっと多い情報が欲しいなら、こちらに連絡してください。誠心誠意にサービス致します。

アフターサービスメール: warranty@shardor1.com